


# Protocole du sèche-linge

## Pour remplir le sèche-linge

Se laver les mains.




Mettre la blouse  
(fermer les boutons).

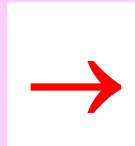


Prendre la corbeille bleue remplie  
de linge propre et mouillé.




Mettre la photo de la personne  
ou de l'atelier à qui appartient  
le linge sur la machine.

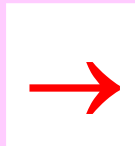


Ouvrir le sèche-linge.

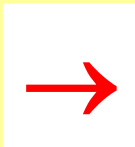

Regarder les étiquettes  
Pour savoir si le linge peut  
passer au sèche-linge.

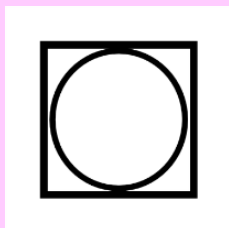

Charger le linge mouillé  
dans le sèche-linge.

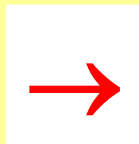

Fermer la porte.



Programmer le sèche-linge  
avec le bouton noir.



Appuyer sur le bouton vert  
pour mettre en marche.



Ranger la corbeille bleue.



# Pour vider le sèche-linge


Quand le timer affiche 0,  
le séchage est terminé.




Se laver les mains.




Mettre la blouse  
(fermer les boutons).

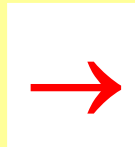


Prendre la corbeille bleue.

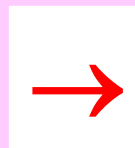

Ouvrir la porte en appuyant  
sur le bouton jaune.

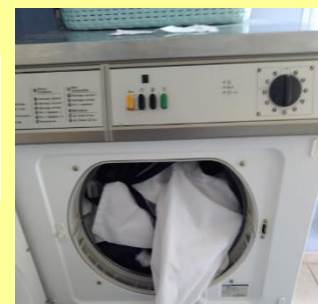

Vider le sèche-linge  
Dans la corbeille bleue.

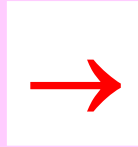

Poser la photo de la personne  
ou de l'atelier à qui appartient  
le linge dans la corbeille bleue.



Nettoyer les filtres et jeter  
les peluches dans la poubelle.



Fermer la porte.



Passer à l'étape repassage  
si c'est nécessaire.

